



DESTAQUEM

- Muntatge ràpid, sense accessoris d'unió entre postes/bastidor
- Rigidesa i qualitat dels materials
- Temps de vida excepcional gràcies al recobriment anticorrosió
- Sistema complet

10
ANYS DE
GARANTIA


Aplicación



* exceptuant àrees esportives

Línies generals

Sistema de fijación sin soportes que permite una instalación muy sencilla y a prueba de manipulaciones. Los paneles se fijan directamente en las entallas de los postes y se ajustan a la altura necesaria.

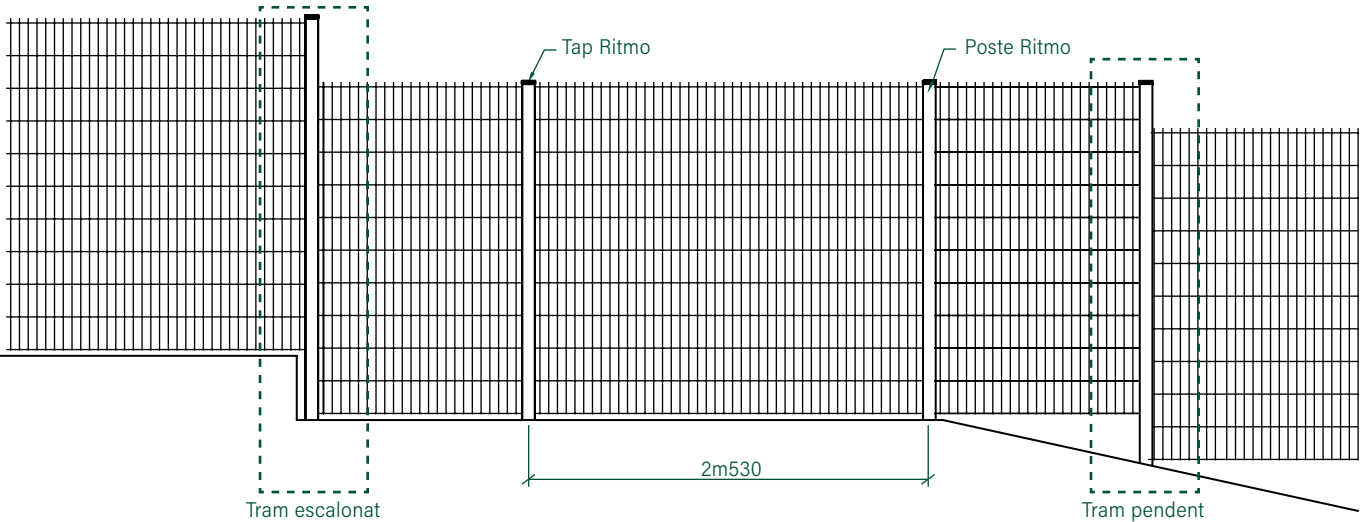

TRAM ESCALONAT

Col·locar el poste més llarg (longitud normal + graó) en la part baixa i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams utilitzant les ranures que s'adaptin al graó.

TRAMO EN PENDIENTE

Col·locar el poste més llarg (longitud normal + graó) en la part baixa i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams utilitzant les ranures que s'adaptin a la pendent.


Característiques tècniques

POSTES I ACCESSORIS


- Disseny del poste que facilita el muntatge dels bastidors, els panells s'acoblen directament en les ranures dels postes, que estan dimensionats per a rebre i ajustar el panell.
- Característiques mecàniques de la xapa segons norma
- EN-10346
- Resistència elàstica mínima 250 N/mm².
- Resistència mecànica mínima 330 N/mm².
- Postes proveïts de tap de polipropilè indegradable als agents atmosfèrics.

Detall poste Ritmo

Pes del perfil 2,65Kg/ml
Xapa galvanitzada
I/V= 5,66cm³

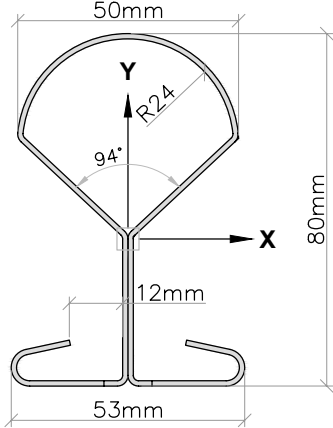


Detall bastidor Ritmo DH

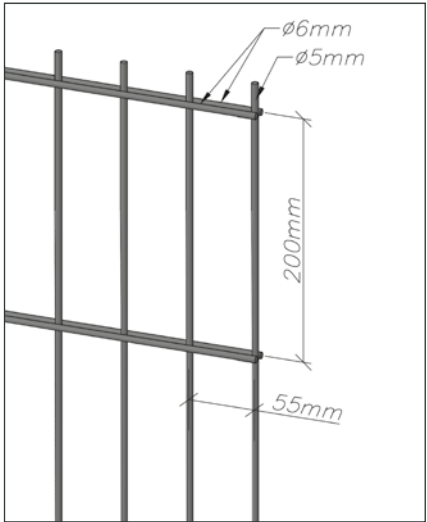


ALÇADA	BASTIDOR		TIPUS	POSTE		CLAUS RITMO x POSTE	DISTANCIA ENTRE EIX POSTE
	LONGITUD	ALÇADA		LONGITUD TOTAL CIMENTAT	LONGITUD TOTAL PLACA		
1m00	2m495	1m03	RITMO	1m50	1m10	4	2m530
1m20		1m23		1m60	1m30		
1m40		1m43		2m00	1m50		
1m60		1m63		2m00	1m60		
1m80		1m83		2m30	1m90		
2m00		2m03		2m50	2m00		

CLAU RITMO

Peça de bloqueig per a assegurar els panells mentre s'endureix el formigó de la base del poste, és reutilitzable i una vegada el formigó ha endurit s'ha de retirar

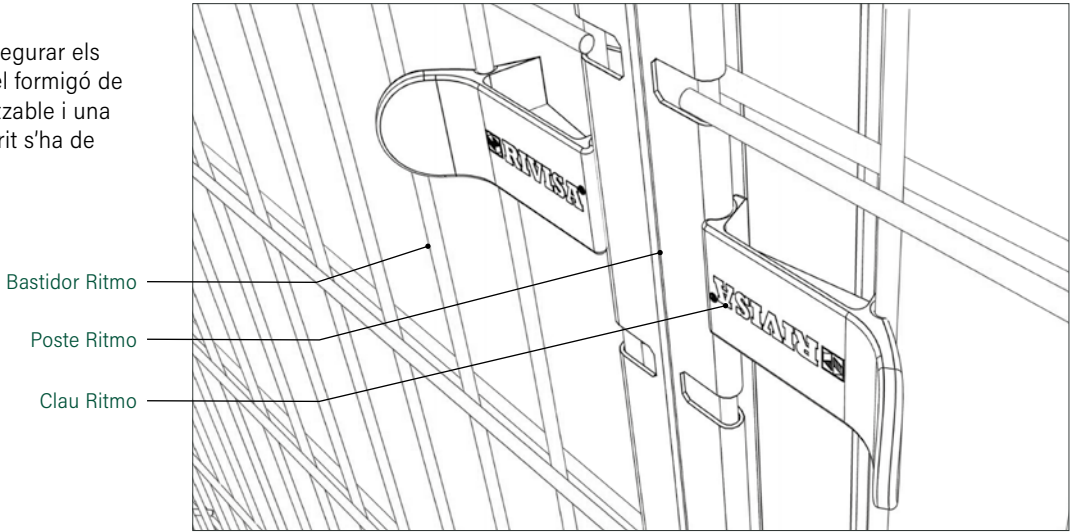

Vista lateral

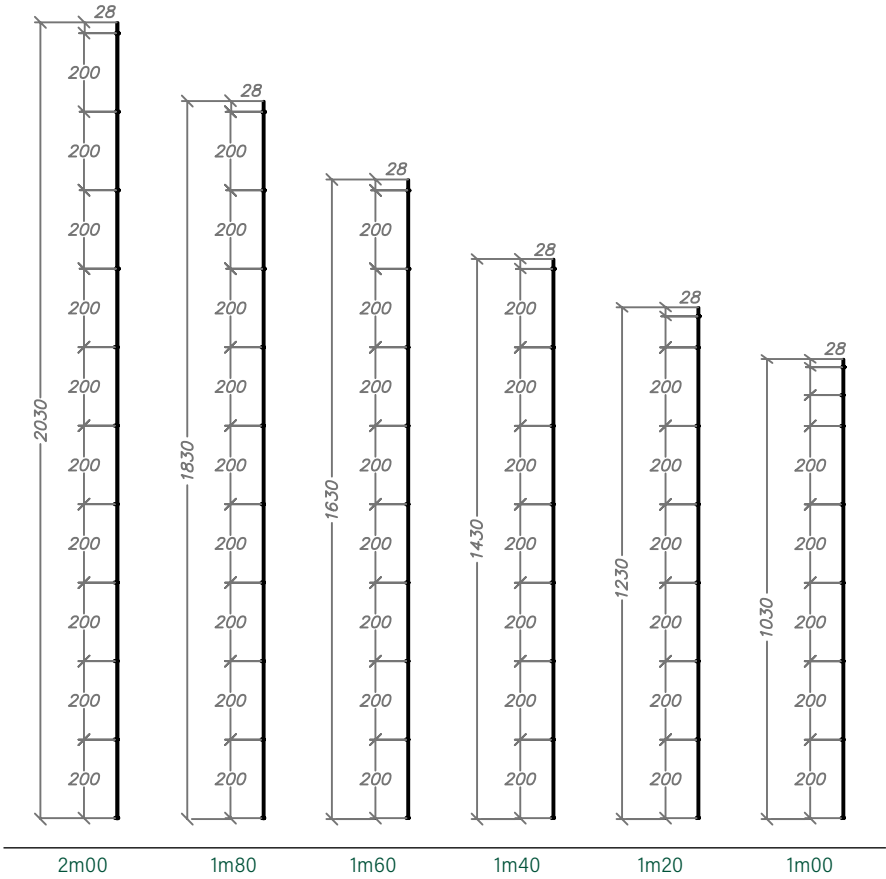

Sistemes d'ancoratge

CIMENTACIÓ

Damunt superfície de terra o sobre mur, els postes poden consolidar-se utilitzant formigó.



PLACA BASE

Possibilitat d'incorporar placa base per a instal·lar els pals sobre mur de formigó. Mesures de la placa 120x120x8mm.



PLACA BASE EN L

Possibilitat d'afegir una placa L per a fixar els postes a un mur de formigó. Dimensions de la placa: 120x120x8mm.



PLACA LATERAL

Possibilitat d'instal·lar postes Ritmo amb placa lateral.




Mur base de formigó

Entre els postes Ritmo és possible col·locar una placa de formigó de 500mm d'alt i 40mm de gruix que fa les funcions de mur. No és necessari realitzar obra civil.




Sistema de baioneta

- Possibilitat d'afegir filferro de pues per a augmentar la seguretat del clos.
- Suplement de braç inclinat per a col·locar els suports i grapes necessàries per a la instal·lació del filferro de pues o bastidor de 0m60.

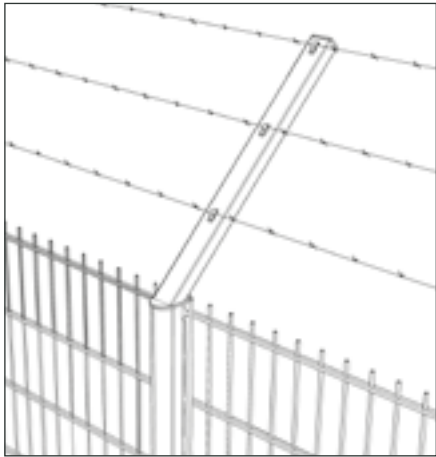

BAIONETA
Sistema de baioneta reversible amb filferro de pues.

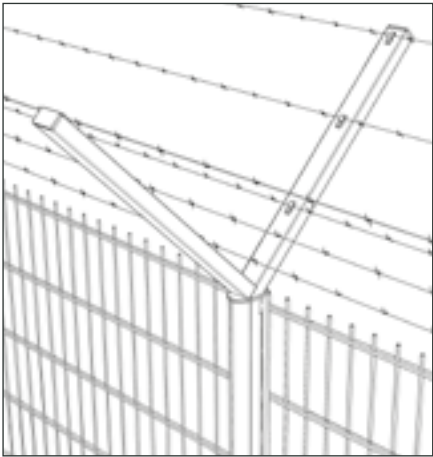

DOBLE BAIONETA
Sistema de doble baioneta amb filferros de pues.



BAIONETA
Sistema de baioneta amb bastidor de 0m60.


Recobriments anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobriments anticorrosió **RIVISA® Protecline**


- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels materials
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta RAL de **RIVISA®**. Color estàndard




protecline

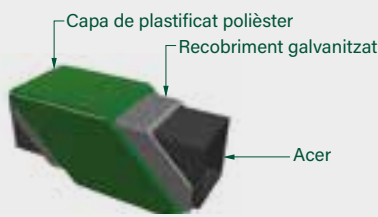


protecline PLUS

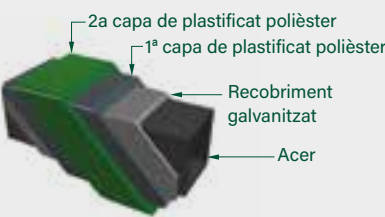


protecline TRIPLE

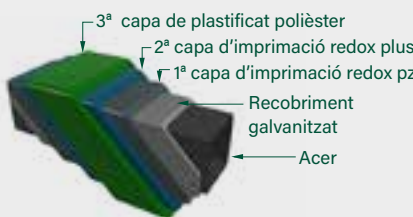


Manual de muntatge




1 Marcar la línia del tancament amb l'ajuda d'una corda. Realitzar els forats per a la fonamentació dels postes.

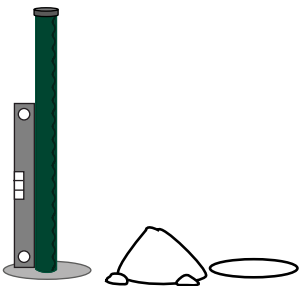


2 Consolidar el primer poste i aplomar-lo amb l'ajuda d'un nivell.

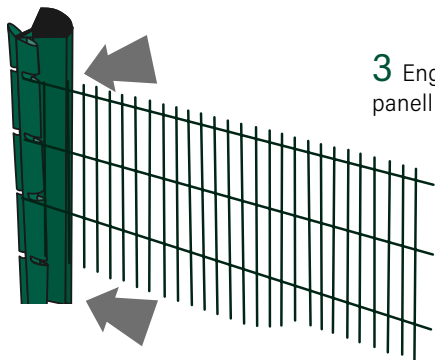


3 Enganxar el primer panell al poste.

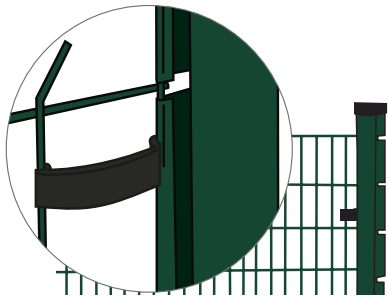


4 Col·locar les peces de bloqueig per a assegurar els panells mentre s'endureix el formigó de la base del poste.

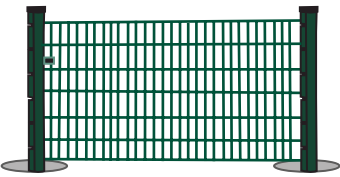


5 Instal·lar el segon poste seguint els mateix passos.

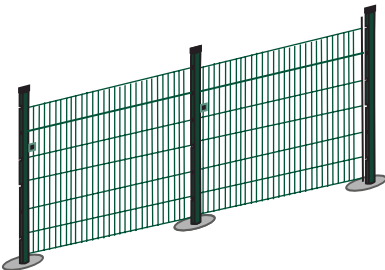

6 Repetir l'operació tantes vegades sigui necessari.

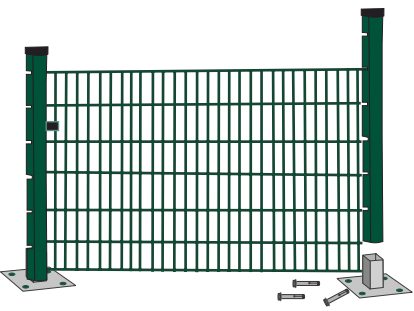

7 Si s'opta per l'ancoratge amb placa base en lloc de fonamentació, caragolar la base i inserir el primer poste. Enganxar el panell i col·locar el següent poste.

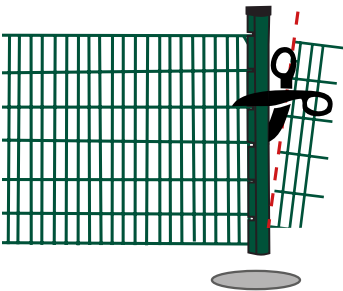

8 Si és necessari, retallada el panell per a un acabat més precís.

