

A DESTACAR

- Verja residencial de diseño
- Montaje rápido y sencillo
- Fácil de montar, sin necesidad de un montador especializado
- Gracias a su modo de ensamblaje, ocupa poco espacio y facilita el transporte


Lugar de aplicación



10 AÑOS DE GARANTÍA

Líneas generales

Entre eje
máximo recomendado
2m00 $^{+5mm}_{-0mm}$

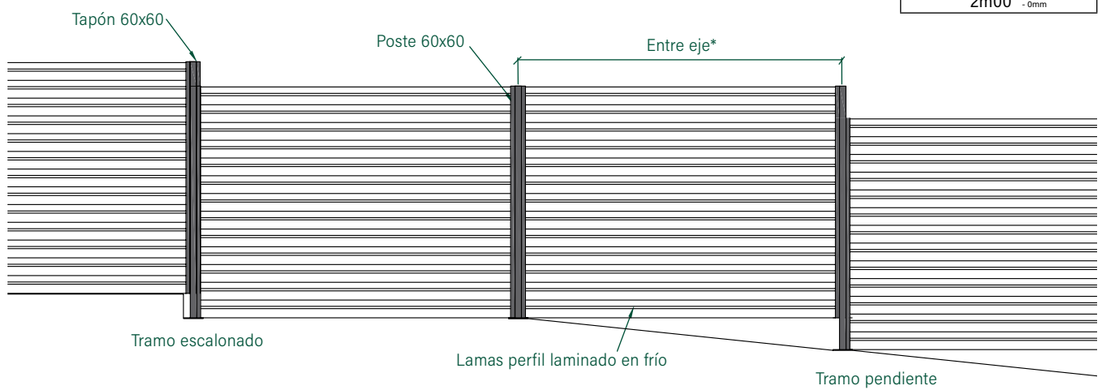

TRAMO ESCALONADO Y EN PENDIENTE:

Para instalar la verja Domus en un tramo escalonado y en pendiente, colocar doble poste extremo: uno en la parte alta del escalón y otro en la parte baja. Realizar la misma operación en los tramos en pendiente.

Las lamas siempre deberan quedar aplomadas en horizontal.

Características técnicas

POSTES Y ACCESORIOS

- Postes de chapa de acero de perfil 60x60x2mm para postes extremos y intermedios
- Postes de chapa de acero de perfil 60x60x2mm para postes ángulo
- Tapón metalico.

ALTURA	PANEL	
	ENTRE EJE	Nº DE LAMAS
0m50	2m00	5
1m060		9
1m500		13

BASTIDOR

- El bastidor se realiza con perfiles especiales laminados en frío, que pueden incluir separadores o no, según las especificaciones del diseño. Esta construcción garantiza una estructura resistente y adaptable a diversas necesidades y aplicaciones.
- Montaje rápido sin soldaduras.

NOTA: Para tramos de más de 10 bastidores, es recomendable reajustar los entre ejes para no acumular errores en la medida

Altura verja



5 LAMAS | 9 LAMAS | 13 LAMAS


Recubrimiento **anticorrosión**

Todos los materiales de la verja están galvanizados en caliente y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión **RIVISA® Protecline.**

Blanco RAL-9010 | Verde RAL-6005 | Gris RAL-7016 | Negro Intenso RAL-9005 | Para otros colores ver carta RAL Rivisa



Accesorios y postes

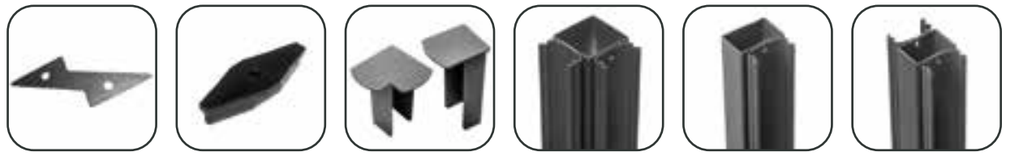


Piezas de separación | Tapas de plástico para lamas | Tapas de metálicas para poste | Poste ángulo 60x60mm | Poste extremo 60x60mm | Poste intermedio 60x60mm

Montaje



Paso 1
Poner las tapas de plástico a las lamas.

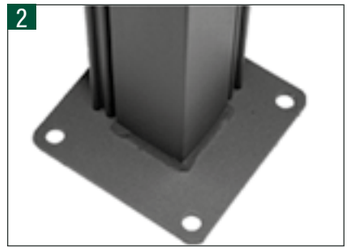


Paso 2
Fijar el primer poste al suelo.



Paso 3
Ensamblar las lamas al poste a través de la guía con ayuda del segundo poste.



Paso 4
Colocar el separador a cada lado a partir de la segunda lama (en caso de persiana cerrada).

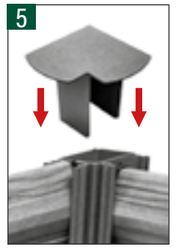

Paso 5 y 6
Fijar el segundo poste al suelo y repetir el proceso. Colocar las tapas en los postes y fijarlas.



Paso 7
Repetir la operación tantas veces como sea necesario.



