



## A DESTACAR

- Verja residencial de diseño
- Montaje rápido y sencillo
- Fácil de montar, sin necesidad de un montador especializado
- Gracias a su modo de ensamblaje, ocupa poco espacio y facilita el transporte

## Lugar de aplicación



Institutos y escuelas

Viviendas y zonas residenciales


Estación de tren

Hospitales

Parques y jardines

## Líneas generales

10  
AÑOS DE  
GARANTÍA

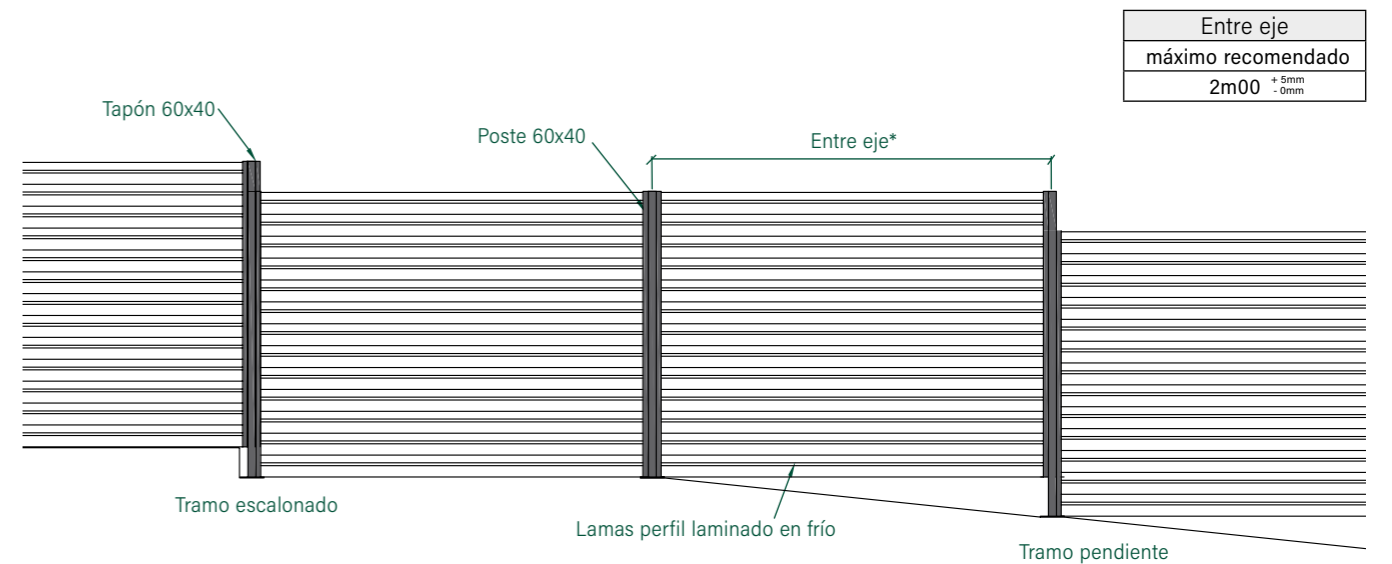

### TRAMO ESCALONADO Y EN PENDIENTE:

Para instalar la verja Domus en un tramo escalonado y en pendiente, colocar doble poste extremo: uno en la parte alta del escalón y otro en la parte baja. Realizar la misma operación en los tramos en pendiente.

Las lamas siempre deberán quedar aplomadas en horizontal.

# Características técnicas

## POSTES Y ACCESORIOS

- Postes de chapa de acero de perfil 60x40x2mm para postes extremos e intermedios
- Postes de chapa de acero de perfil 60x60x2mm para postes ángulo
- Tapón metálico.


## BASTIDOR

- El bastidor se realiza con perfiles especiales laminados en frío, que pueden incluir separadores o no, según las especificaciones del diseño. Esta construcción garantiza una estructura resistente y adaptable a diversas necesidades y aplicaciones.
- Montaje rápido sin soldaduras.

ALTURA	PANEL	
	ENTRE EJE	Nº DE LAMAS
0m50	2m00	5
1m060		9
1m500		13

NOTA: Para tramos de más de 10 bastidores, es recomendable reajustar los entre ejes para no acumular errores en la medida

## Altura verja

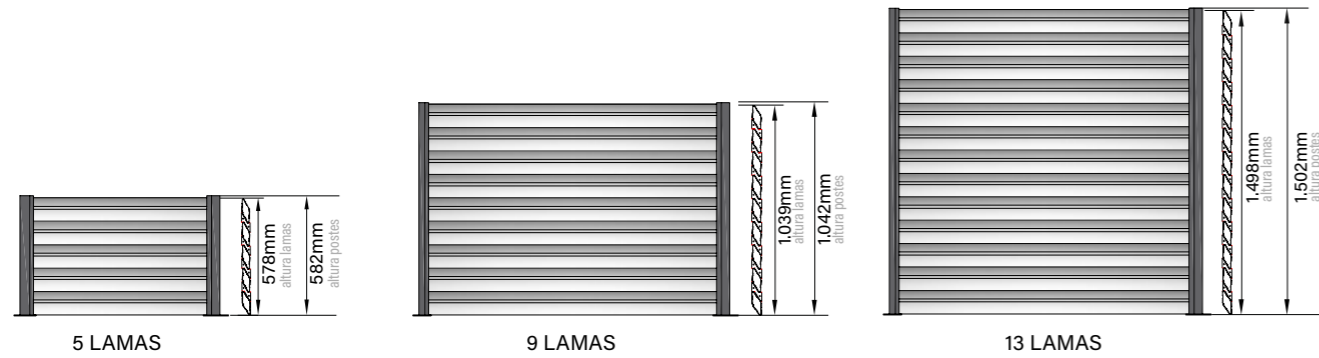


## Recubrimiento anticorrosión

Todos los materiales de la verja están galvanizados en caliente y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión **RIVISA® Protecline**.

- Blanco RAL-9010
- Verde RAL-6005
- Gris RAL-7016
- Negro Intenso RAL-9005
- Para otros colores ver carta RAL Rivisa

### protecline

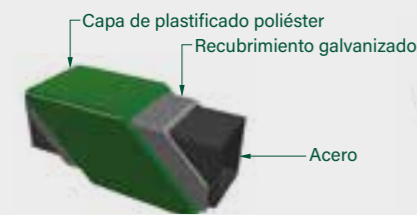


### protecline PLUS



### protecline TRIPLE



# Accesorios y postes

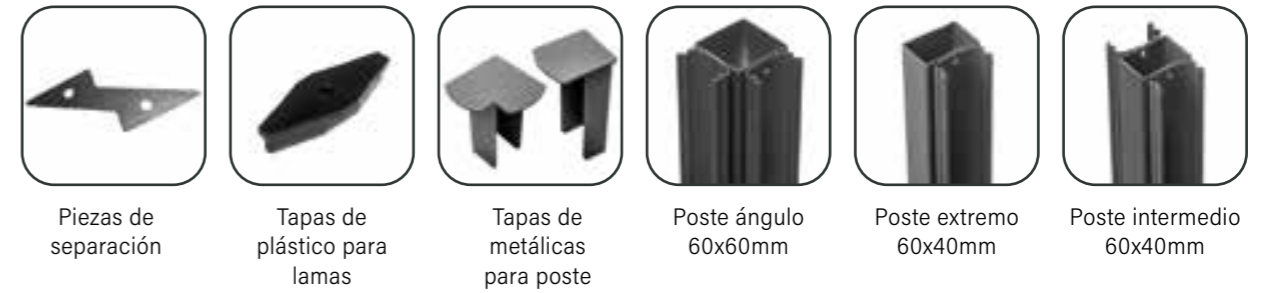

## Montaje

- Paso 1**  
Poner las tapas de plástico a las lamas.
- Paso 2**  
Fijar el primer poste al suelo.
- Paso 3**  
Ensamblar las lamas al poste a través de la guía con ayuda del segundo poste.
- Paso 4**  
Colocar el separador a cada lado a partir de la segunda lama ( en caso de persiana cerrada).
- Paso 5 y 6**  
Fijar el segundo poste al suelo y repetir el proceso. Colocar las tapas en los postes y fijarlas.
- Paso 7**  
Repetir la operación tantas veces como sea necesario.

