

A DESTACAR

- Reixat residencial de disseny
- Muntatge ràpid i senzill
- Fàcil de muntar, sense necessitat d'un muntador especialitzat
- Gràcies al seu mode d'assemblatge, ocupa poc espai i facilita el transport


Lloc d'aplicació



Instituts i escoles Habitatges i zones residencials Estació de tren Hospitals Parcs i jardins

10
ANYS DE
GARANTIA

Línies generals

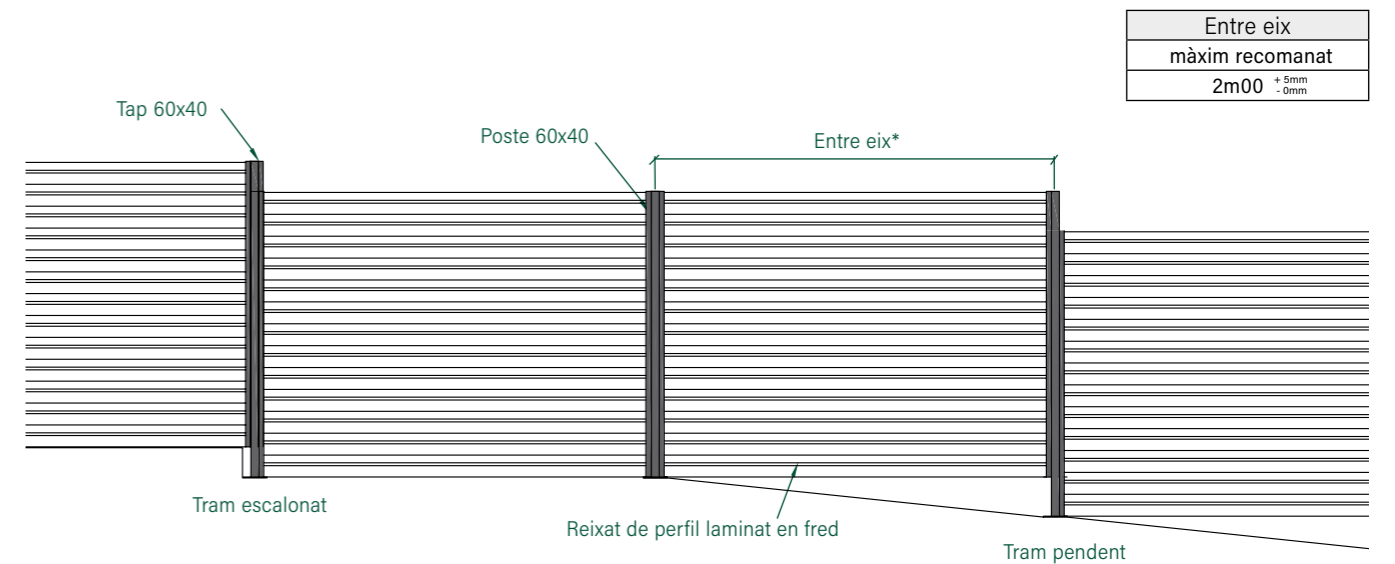

TRAM ESCALONAT I EN PENDENT:

Per a instal·lar el reixat Domus en un tram escalonat i en arracada, col·locar doble pal extrem: un en la part alta del graó i un altre en la part baixa. Realitzar la mateixa operació en els trams en pendent.

Les làmines sempre deberan quedar aplomades en horitzontal.

Sistema de fixació i accessoris

POSTES I ACCESSORIS

- Postes de xapa d'acer amb perfil de 60x40x2 mm per a postes extrems i intermedis.
- Postes de xapa d'acer amb perfil de 60x60x2 mm per a postes d'angle.
- Tapa metàl·lica.


BASTIDOR

- El bastidor es construeix amb perfils especials laminats en fred, els quals poden incloure separadors o no, segons les especificacions del disseny. Aquesta construcció garanteix una estructura resistent i adaptable a diverses necessitats i aplicacions.
- Muntatge ràpid sense soldadures.

ALÇADA	PANELL	
	ENTRE EIX	Nº DE LAMINES
0m50	2m00	5
1m060		9
1m500		13

NOTA: Per a trams amb més de 10 bastidors, és recomanable reajustar els eixos per evitar acumular errors en la mesura.

Altura verja

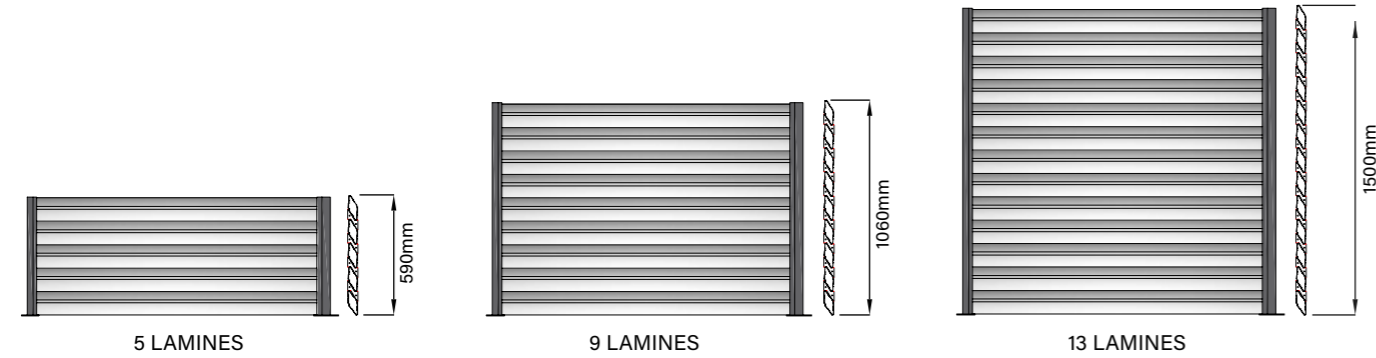


Recobriments anticorrosió


Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobriments anticorrosió RIVISA® Protecline.

- Blanc RAL-9010
- Verd RAL-6005
- Gris RAL-7016
- ⊕ Per a altres colors veureu carta RAL Rivisa


protecline

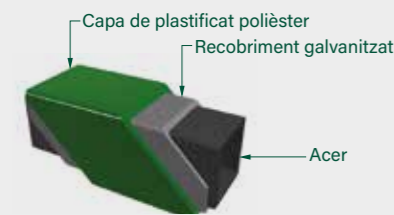


protecline PLUS

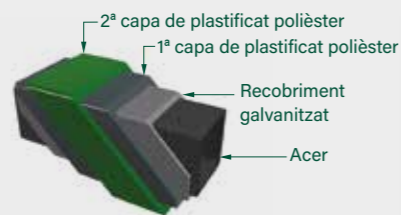

protecline TRIPLE

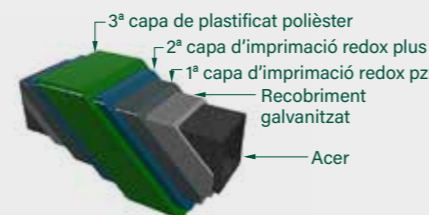

Postes y accessoris

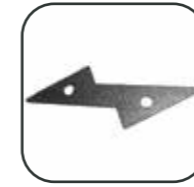


Peces de separació




Tapes de plàstic per a lamines




Tapes metàl·liques per a pal

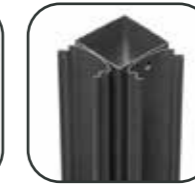

Poste esquina 60x60 + perfil barandilla

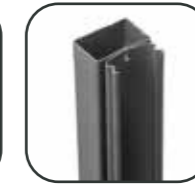

Poste d'inici 60x40 + perfil de barana

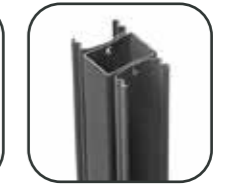


Poste d'alineació

Montatge



Pas 1: Col·locar les tapes de plàstic a les lames

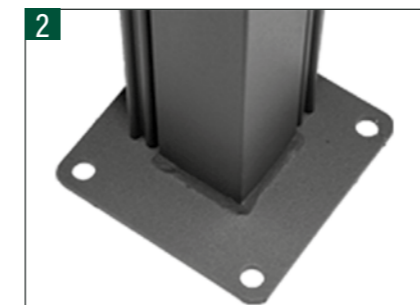


Pas 2: Fixar el primer pal al terra.



Pas 3: Acoblar les lames al pal a través de la guia amb l'ajuda del segon pal.



Pas 4: Col·locar el separador a cada costat a partir de la segona làmina (en cas de persiana tancada).

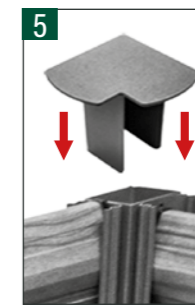

Pas 5 y 6: Fixar el segon pal al terra i repetir el procés. Col·locar les tapes als pals i fixar-les.



Pas 7: Repetir l'operació tantes vegades com sigui necessari.

