



À SOULIGNER

- Clôture industrielle fabriquée avec des profilés métalliques de haute rigidité, combinés avec des profilés en bois.
- Aspect robuste et ligne visuelle élégante
- Poteaux de section carrée à haute résistance
- Profilés en bois traités en autoclave
- Système de vis de sécurité indémontable

Lieux d'application



Usines et
entrepôts



Foires et
expositions



Zones
résidentielles




Jardins et parcs

10
ANNÉES DE
GARANTIE

Plan général de la clôture

*Entre-axe	
Hauteurs < 2m00	Hauteurs = 2m00
2m520 ±5mm	2m300 ±5mm

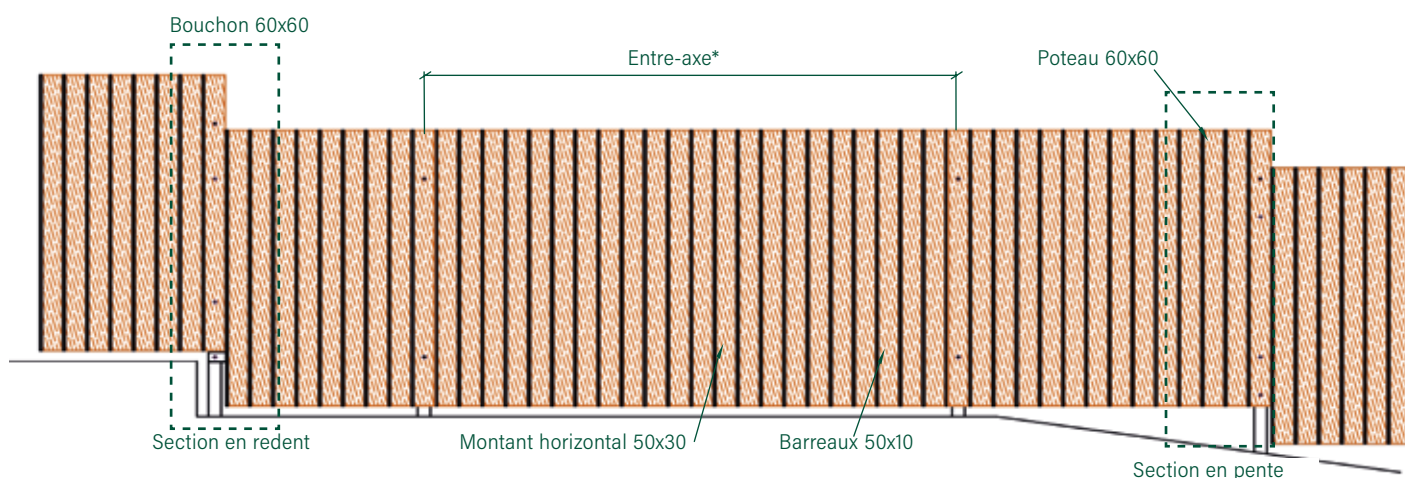

SECTION EN REDENT ET EN PENTE

- Les changements de direction selon différents angles sont résolus au moyen d'un double poteau. Les pentes et les sections en redent sont réalisées avec un double jeu de supports d'extrémité et sans besoin de soudures.

Sur la section en redent et la section en pente, placer le poteau le plus long (longueur normale marche/dénivelé) dans la partie basse et y fixer les châssis des deux sections, supérieure et inférieure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


POTEAUX ET ACCESSOIRES

- Poteaux en tôle d'acier de 60x60x2 mm, 60x60x3 mm ou 80x60x3 mm selon la hauteur.
- Bouchon en polypropylène inaltérable aux agents atmosphériques.

Détail du poteau carré

Poids du profilé 3,56Kg/ml
Tôle galvanisée Z-275
Espesor: 2mm
I/V= 8,38cm³


Épaisseur 3mm
I/V= 11,7cm³

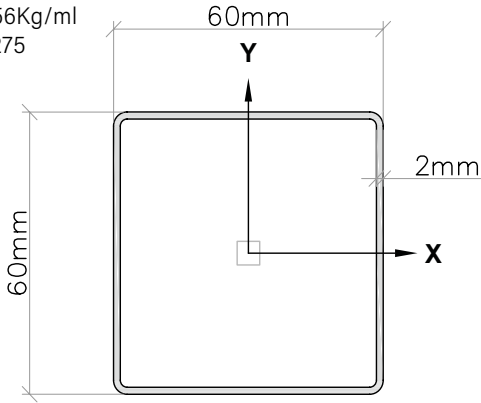

CHÂSSIS

- Châssis composé de profilés 50x30x1,5 mm (horizontaux) et 50x10x1,5 mm (verticaux).
- Profilés en bois traités en autoclave de section 95x34 mm.
- Montage rapide sans soudure


Détail du panneau Fuster

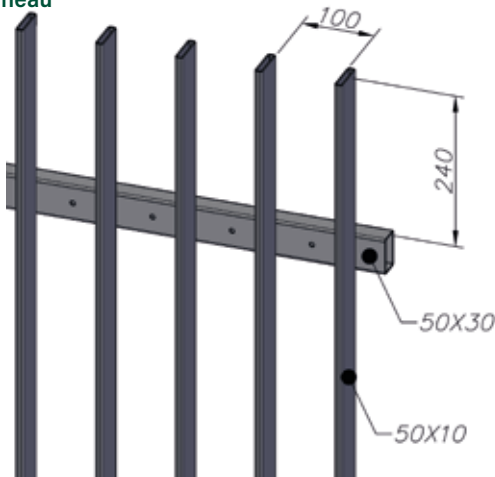

HAUTEUR	BASTIDOR		POTEAU			
			TYPE DE POTEAU (mm)	ENTRE-AXE	LONGUEUR	
	LONGUEUR	HAUTEUR			SCELLÉ	SUR PLATINE
1m00	2m500	1m00	60x60x2	2m520 ±5mm	1m30	1m05
1m20		1m20			1m60	1m25
1m50		1m50	60x60x3		1m90	1m55
1m80		1m80			2m30	1m85
2m00	2m280	2m00	80x60x3	2m300 ±5mm	2m50	2m05

NOTE : Pour les tronçons de plus de 10 châssis, il est recommandé de réajuster les entre-axes afin de ne pas cumuler d'erreurs de mesure.

HAUTEUR DE LA CLÔTURE

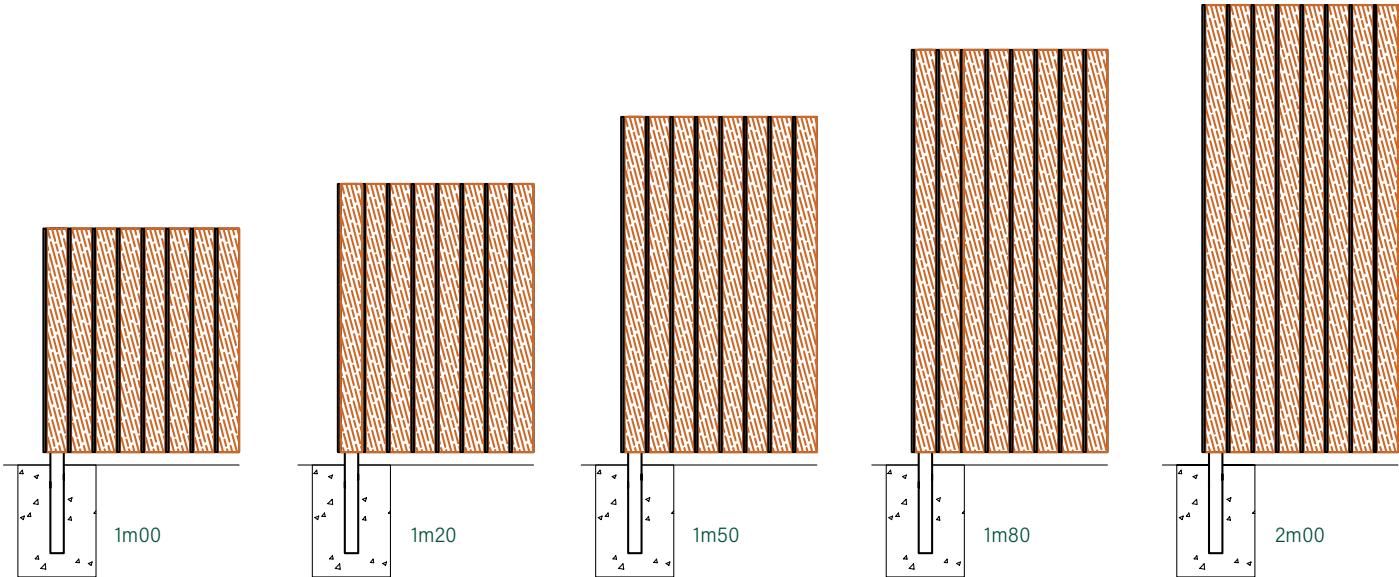


SYSTÈME D'ASSEMBLAGE POTEAU CARRÉ

La jonction entre le poteau et le châssis s'effectue par des supports métalliques de haute résistance.


SYSTÈME D'ASSEMBLAGE POTEAU CARRÉ	
APPLICATION	Poteaux carrés de 60x60 mm ou 80x60 mm
MATERIAL	Équerres fabriquées en tôle d'acier
FINITION	De la même couleur que la clôture
COMPOSICIÓN	Support-1 + Visserie M.8 + Écrou M.8 indémontable + Support-2

POTEAU INTERMÉDIAIRE	
POTEAUX INTERMÉDIAIRES / D'ANGLE	2 unités de soporte-1 + 2 unités de visserie + 2 unités de soporte-2.
• POTEAUX D'EXTRÉMITÉ	2 unités de soporte-1 + 2 unités de visserie + 2 unités de soporte-2 + 2 unités de douille.


POTEAU INTERMÉDIAIRE

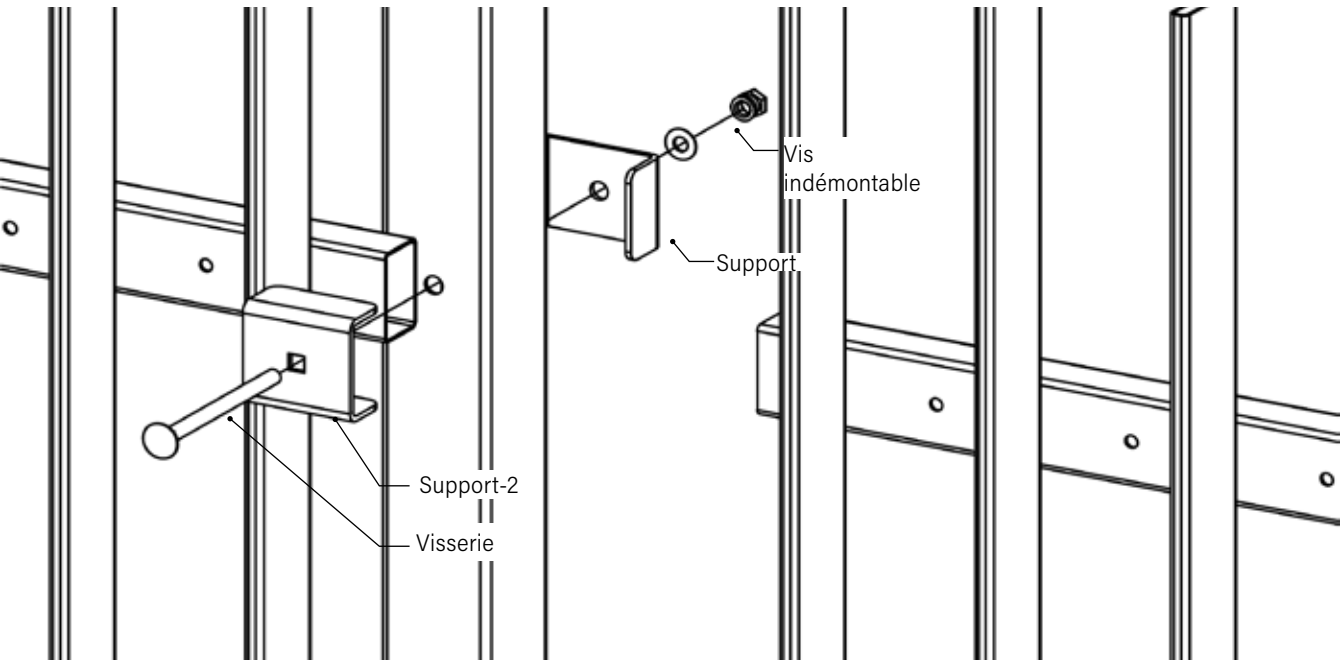


POTEAU D'EXTRÉMITÉ

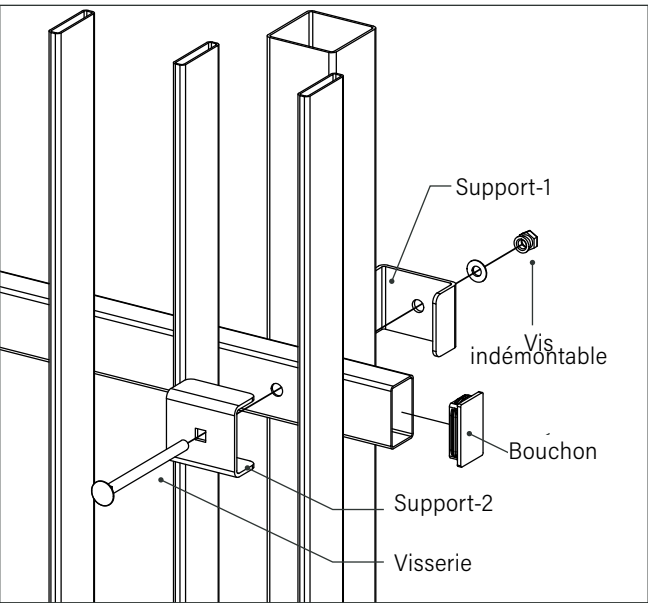

POTEAU POUR ÉPAULEMENT

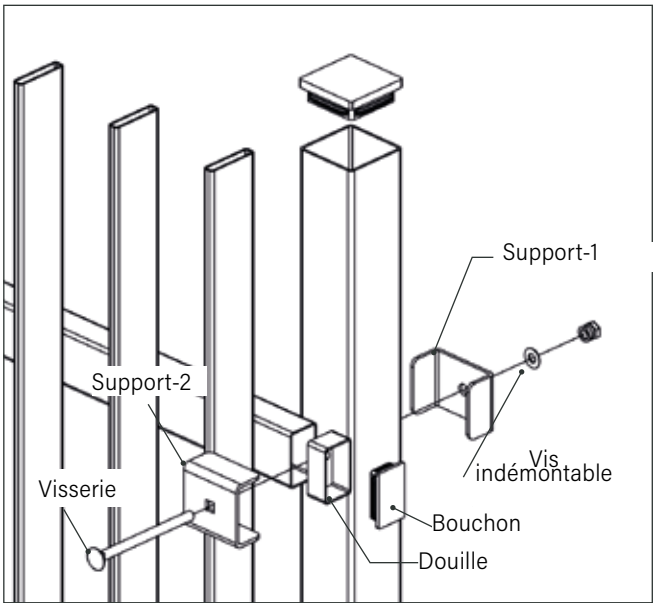


Systèmes à platines

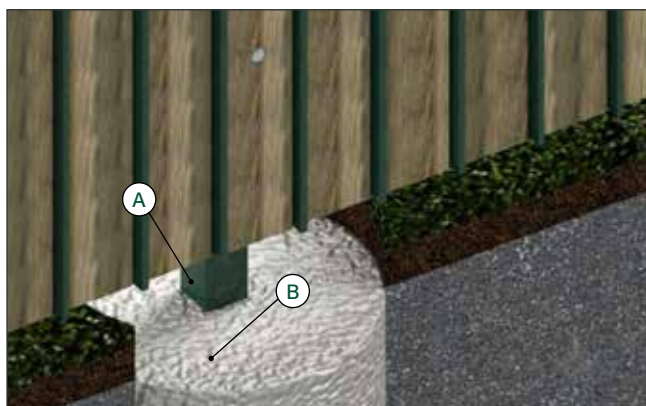

FONDATION

Installation des poteaux par plot en béton.

- A. Poteau de clôture Fuster
- B. Fondation / Plot

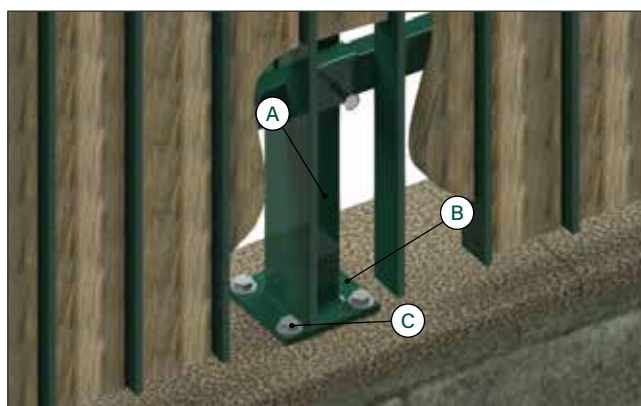

PLATINE DE FIXATION

Possibilité d'incorporer une platine pour installer les poteaux sur un mur en béton et pour des clôtures de hauteur < 1m80. Dimensions de la platine : 120x120x8 mm.

- A. Poteau de clôture Fuster
- B. Platine de fixation
- C. Ancrage

Revêtement anticorrosion

Tous les matériaux de la clôture sont sendzimir et plastifiés selon le système de revêtement anticorrosion **Rivisa Protecline**.

- Épaisseur minimale: 100 microns.
- Possibilité de plastification Rivisa Protecline Plus, qui augmente la durée de vie des matériaux.
- Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de Rivisa. Couleurs.



Blanc
RAL-9010



Vert
RAL-6005



Gris anthracite
RAL-7016



Gris
RAL-7035




Noir
RAL-9005




Autres couleurs,
voir palette RAL Rivisa


RIVISA
protecline

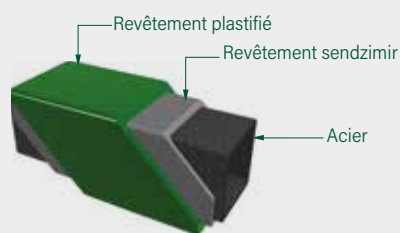

RIVISA
protecline
PLUS

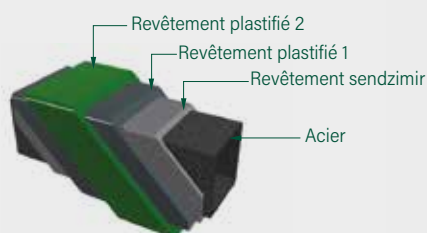

RIVISA
protecline
TRIPLE

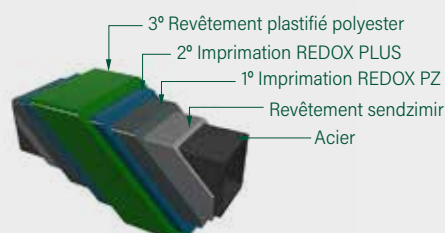


Manuel de pose

Montage du poteau et des colliers/supports


Étape 1

Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda. Realizar los agujeros para la cimentación de los postes a la distancia que marque el entre eje.

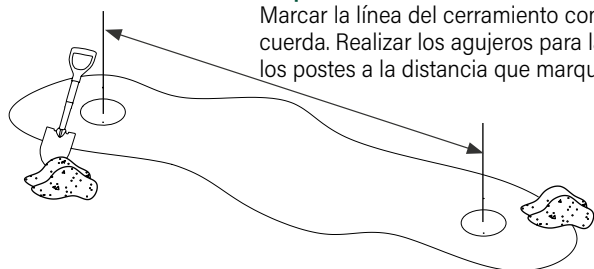

Étape 2


Cimentar el primer poste y aplomarlo con la ayuda de un nivel.



Montage du poteau et des colliers/supports

Étape 3

Monter le collier métallique sur le poteau (4 unités par poteau intermédiaire et 2 unités par poteau d'extrémité).




Étape 4

Placer le châssis en s'assurant qu'il soit bien maintenu à l'intérieur des colliers.

Montage du châssis et de la section finale

Étape 5

Sceller le poteau suivant et emboîter le panneau dans les colliers. Visser les 4 colliers au châssis.

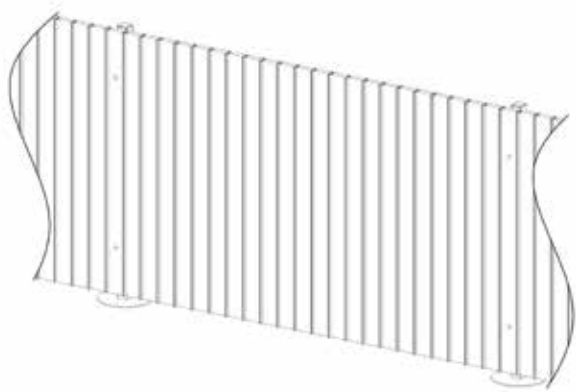

Étape 6

Répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Si vous optez pour l'ancrage sur platine au lieu du scellement dans le béton, visser la base et insérer le premier poteau. Accrocher le panneau et placer le poteau suivant

