


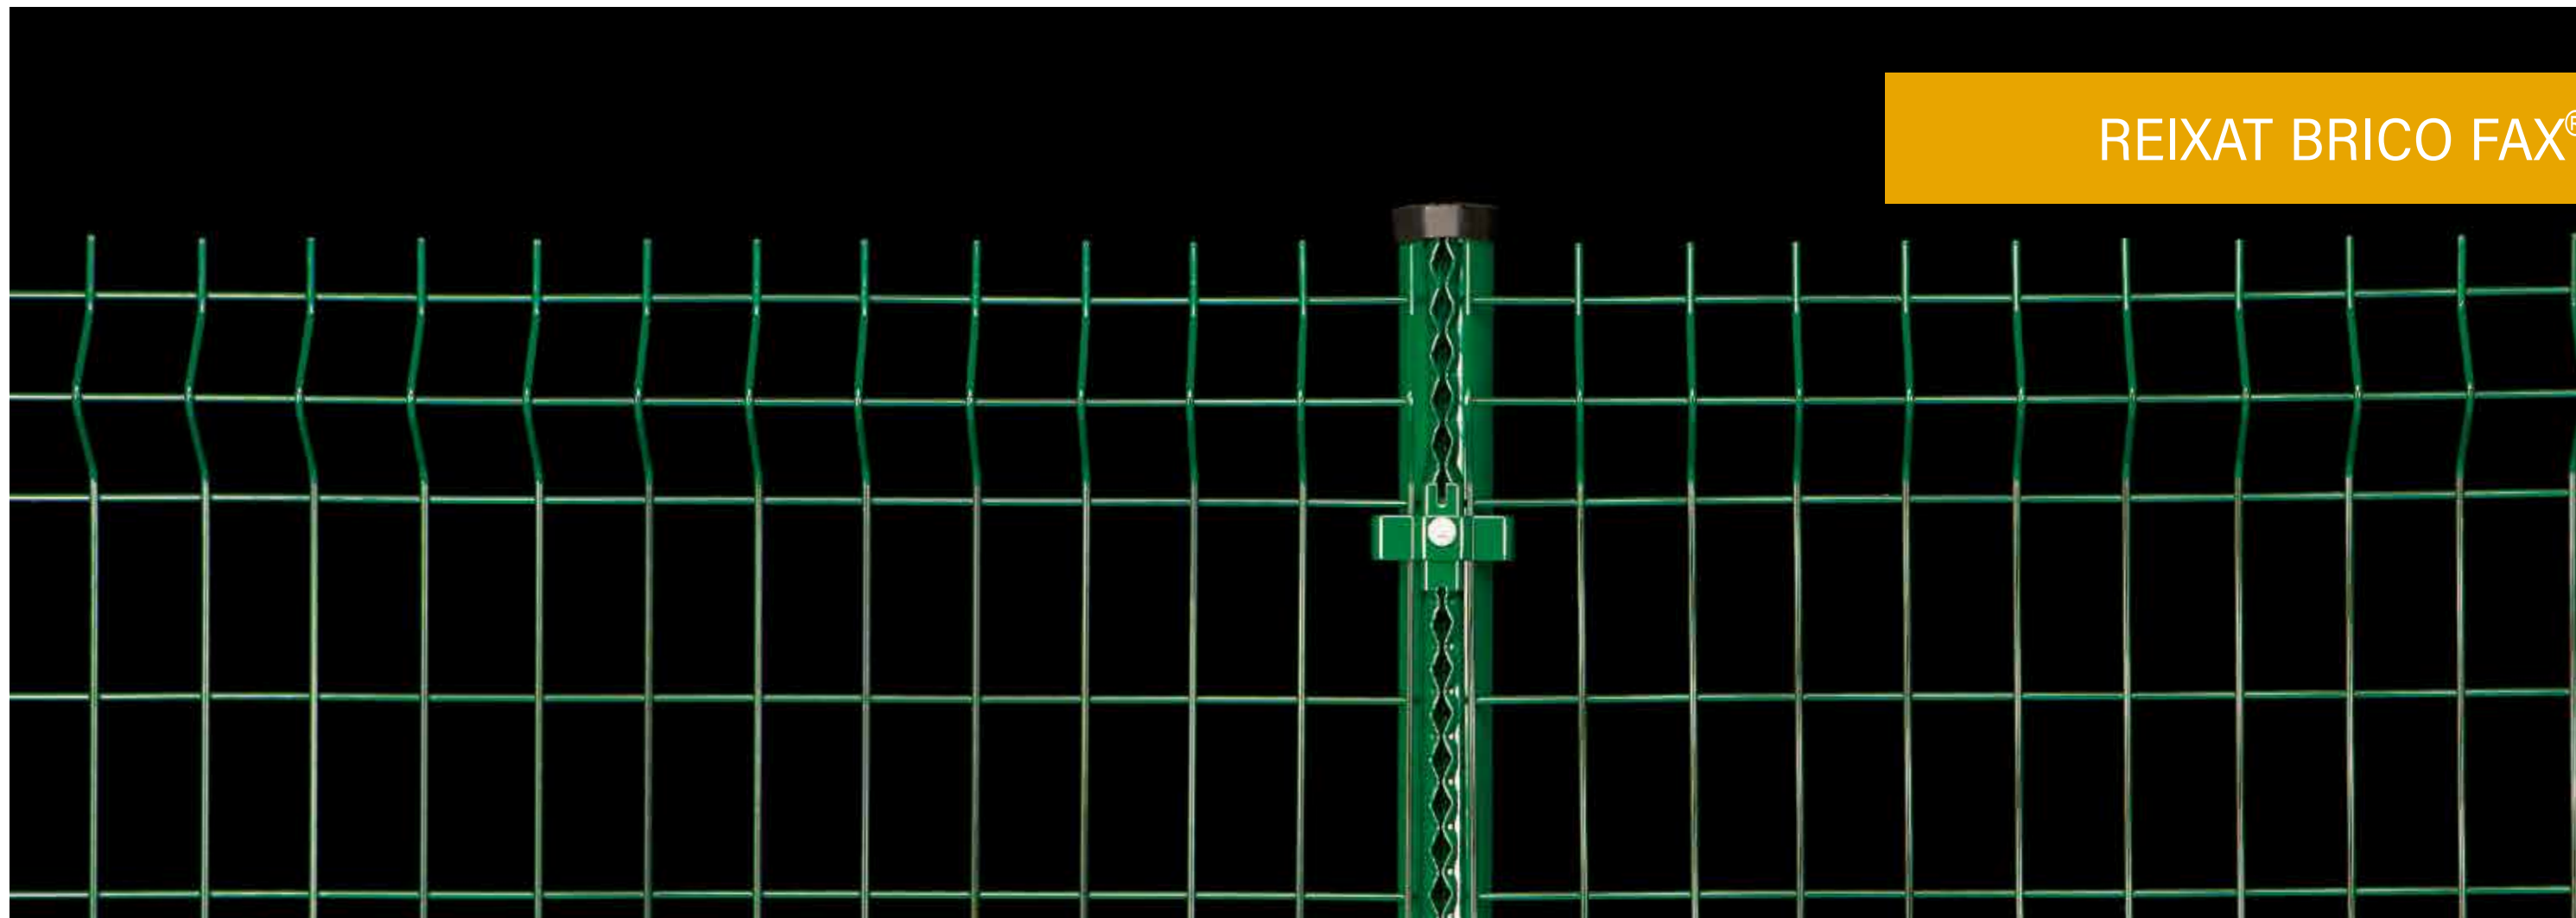

10
ANYS DE
GARANTIA

DESTAQUEM

- Reixat residencial lleuger i resistent
- Temps de vida excepcional gràcies al recobriment anticorrosió
- Sistema de caragol de seguretat indesmontable
- Fàcil instal·lació
- Sistema complet


Aplicación



* exceptuant àrees esportives

Línies generals

Està composta per panells de malla electrosoldados amb plecs, que augmenten la rigidesa del panell. Els panells es fixen fàcilment amb el sistema de suports FAX, que permet fixar els panells a cada costat del poste amb un sol suport.

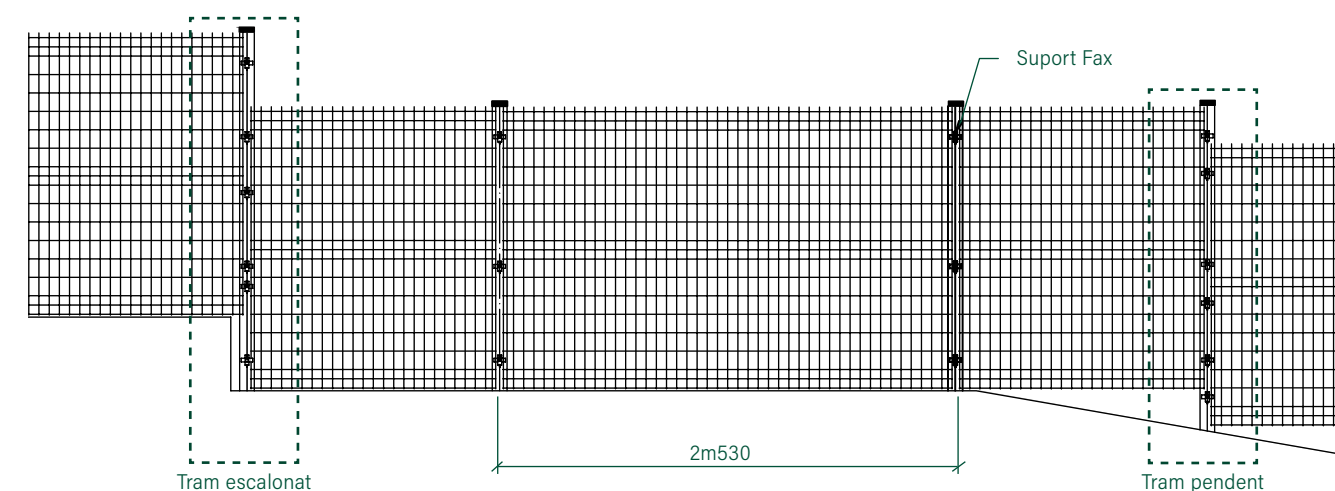

TRAM ESCALONAT

Col·locar el poste més llarg (longitud normal + graó) en la part baixa i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams utilitzant les ranures que s'adaptin al graó.

TRAM EN PENDENT

Col·locar el poste més llarg (longitud normal + desnivell) en la part baixa i fixar al mateix els bastidors de tots dos trams superior i inferior mitjançant doble número de suport.


Característiques tècniques

POSTES I ACCESSORIS

- Postes tipus Lux 50 proveït de cremallera longitudinal per a la fixació dels accessoris que suporten el bastidor (suport Fax).
- Xapa d'acer baix en carboni, segons norma EN-10346.
- Resistència a la tracció de 300 a 400 N/mm2.
- Postes proveïts de tap de polipropilè indegradable als agents atmosfèrics.

Detall poste Lux 50


Pes del perfil 1,50Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
I/V= 2,20cm³

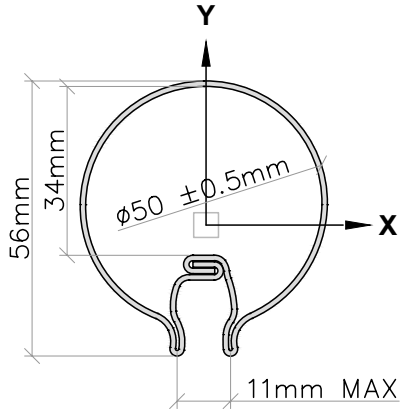

BASTIDOR

- Bastidor de malla electrosoldada electrosoldado amb diversos plects per a millorar la seva rigidesa.
- Dimensions de la malla: 100x55mm.
- Diàmetre del filferro: 4mm.
- Riba defensiva superior o inferior, segons orientació del panell.

Detall bastidor Brico Fax

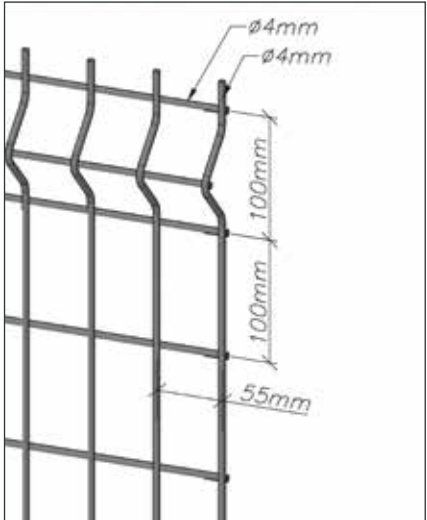


ALÇADA	BASTIDOR			POSTE				SOPOR POSTE	DISTANCIA ENTRE EIX POSTE
	LONGITUD	ALÇADA	PLEC	TIPUS	GRUIX	LONGITUD TOTAL CIMENTAT	LONGITUD TOTAL PLACA		
1m00	2m495	1m03	2	LUX 50	1,3mm/ e.m.	1m25	1m05	2	2m530
1m50		1m43				1m80	1m50		
2m00		1m93	3			2m35	2m00*	3	


* Es recomana instal·lar el reixat Brico-Fax de 2m00 amb placa basi amb tub LUX80.X80.

SISTEMA D'UNIÓ POSTE/BASTIDOR

- Suport Fax metàl·lic: Acoblats a la cremallera mitjançant caragol de seguretat indesmontable tipus Torx-05 de M.8x21mm col·locat mitjançant clau especial.

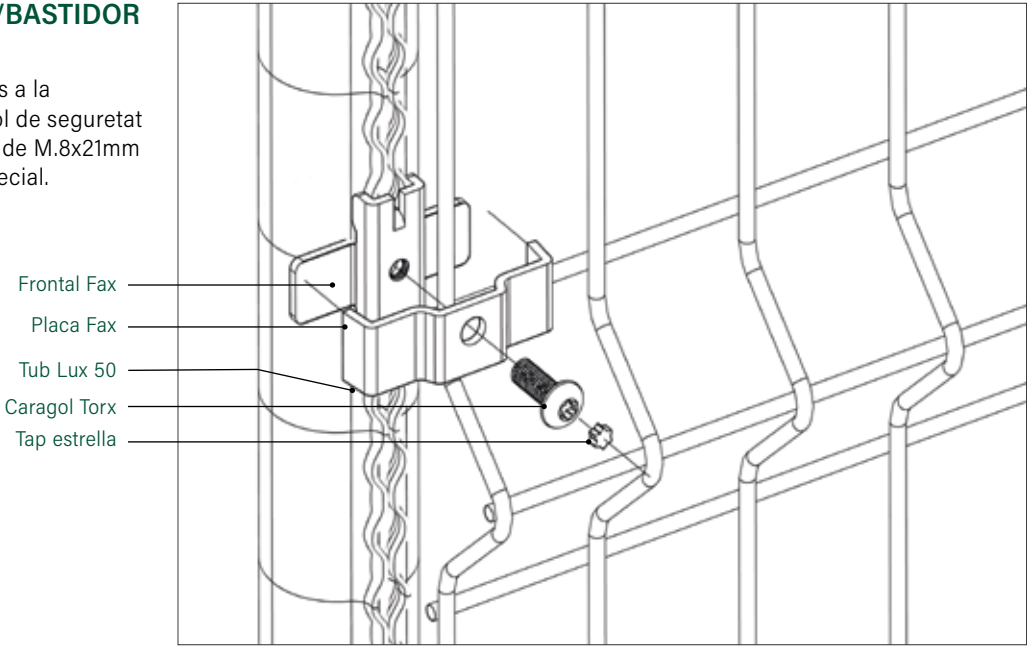

Vista lateral

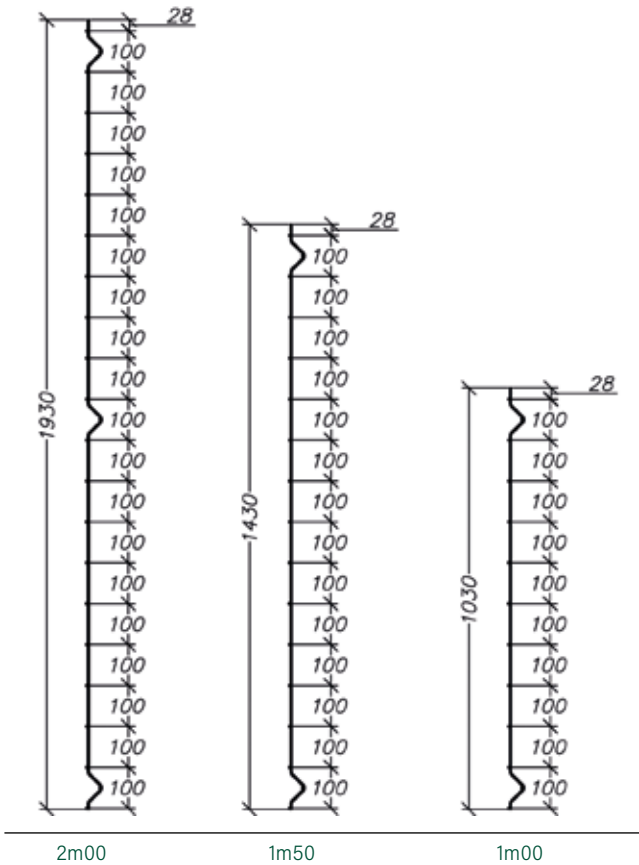

Sistemes d'ancoratge

CIMENTACIÓ

En superfície de terra o en mur, els postes poden consolidar-se utilitzant formigó.



PLACA BASE

Possibilitat d'incorporar placa base per a instal·lar els postes sobre mur de formigó. Mesures de la placa 120x120x8mm.




PLACA BASE EN L

Possibilitat d'afegir una placa L per a fixar els postes a un mur de formigó. Dimensions de la placa: 120x120x8mm.




Sistema de baioneta

- Possibilitat d'afegir filferro de pues per a augmentar la seguretat del clos.
- Suplement de braç inclinat per a col·locar els suports i grapes necessàries per a la instal·lació del filferro de pues.

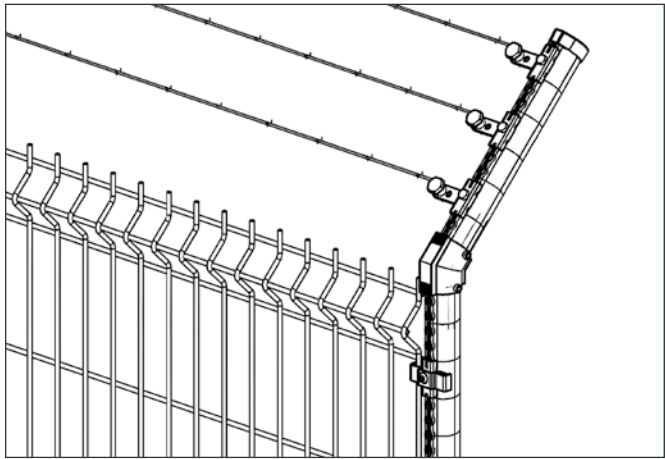

BAIONETA
Sistema de baioneta amb filferro de pues.

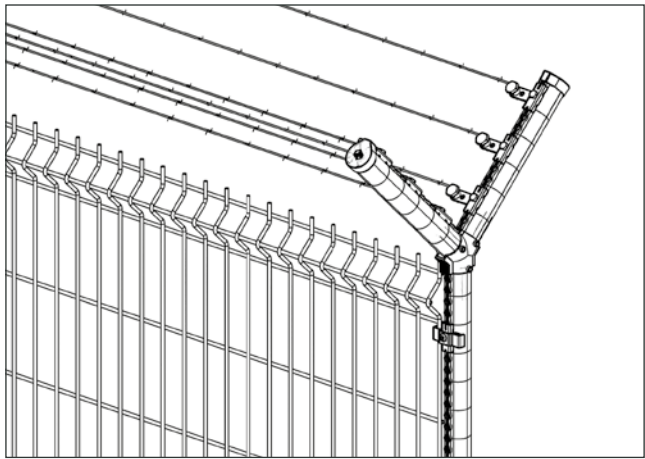

DOBLE BAIONETA
Sistema de doble baioneta amb filferro de pues.
Només és possible amb poste LUX80.


Recobriments anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobriments anticorrosió **RIVISA® Protecline**


- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels materials
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta RAL de **RIVISA®**. Color estàndard




protecline

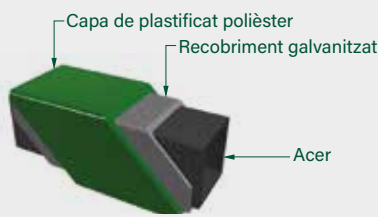


protecline PLUS

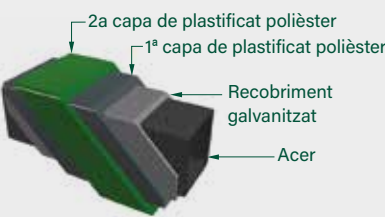


protecline TRIPLE

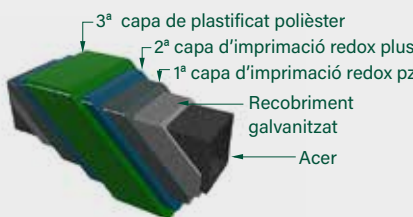


Manual de muntatge




1 Marcar la línia del tancament amb l'ajuda d'una corda. Realitzar els forats per a la cimentació del poste.

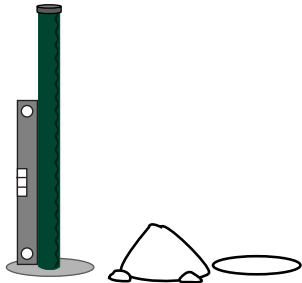


2 Cimentar el primer poste i aplomar-lo amb l'ajuda d'un nivell.

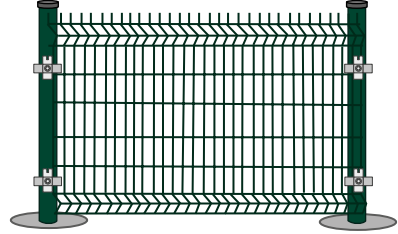


5 Instal·lar el segon poste seguint els mateixos passos.

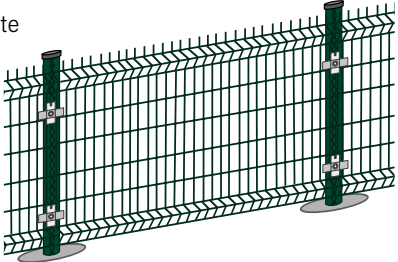


6 Repetir la operació tantes vegades sigui necessari.

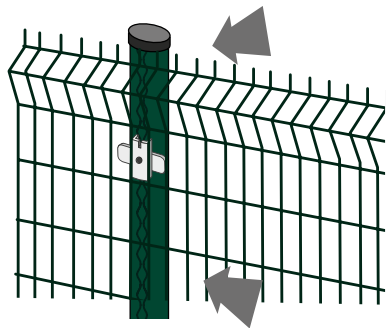


3 Instal·lar el frontal del suport Fax en la cremallera del poste Lux i col·locar el panell per davant del suport.

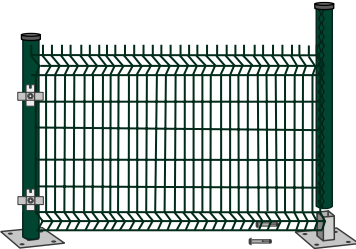

7 Si s'opta per l'ancoratge amb placa base en lloc de fonamentació, caragolar la base i inserir el primer poste. Enganxar el panell i col·locar el següent poste.

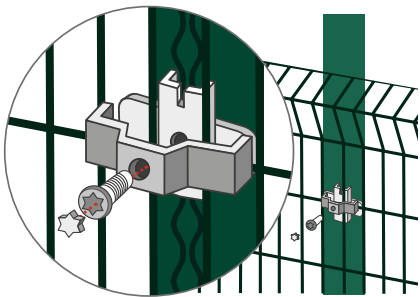

4 Col·locar la peça superior del suport sobre el panell i caragolar-la al frontal ja instal·lat mitjançant el caragol. Una vegada apretat, rematar amb el tap.

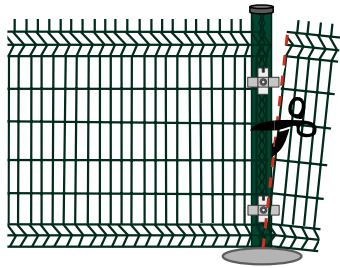

8 Si és necessari, retallada el panell per a un acabat més precís.

