


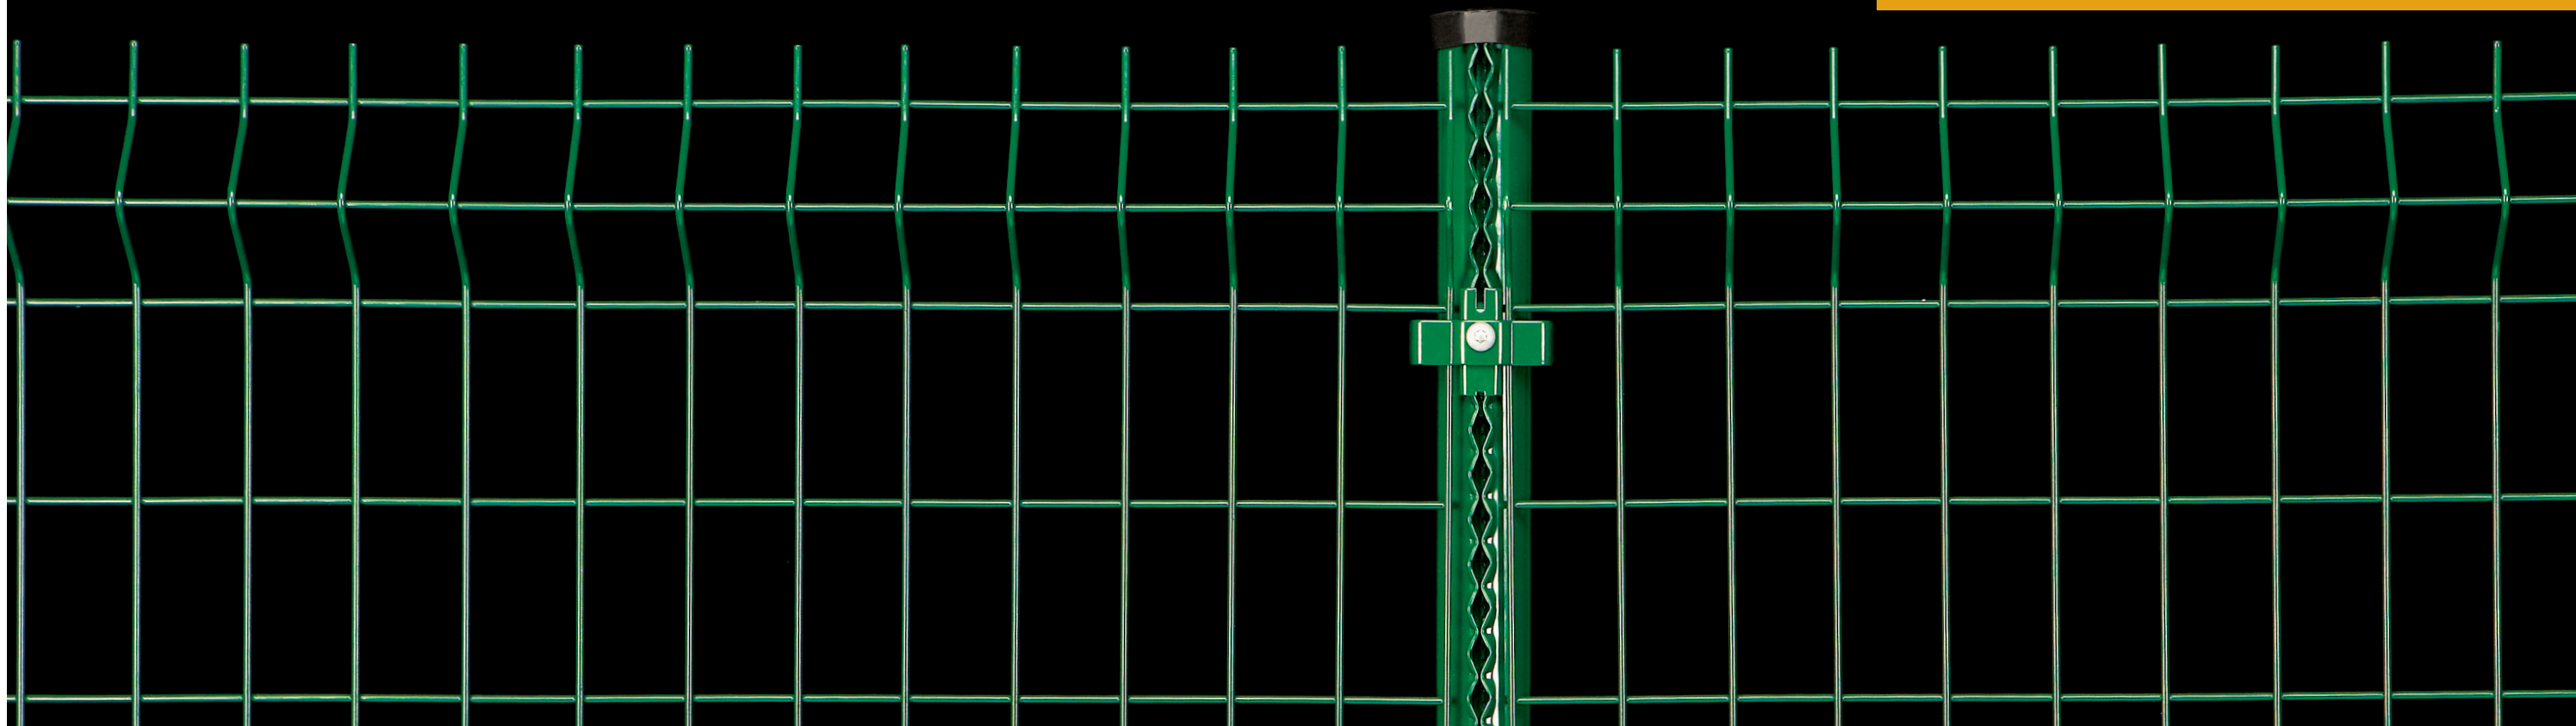

10
ANNÉES DE
GARANTIE

À SOULIGNER


- Clôture résidentielle légère et résistante
- Durée de vie exceptionnelle grâce au revêtement anticorrosion
- Visserie de sécurité indémontable
- Pose facile
- Système intégral

Lieux d'application



Plan général de la clôture

Le modèle Brico Fax est constitué de panneaux de mailles électrosoudées avec des plis, qui augmentent la rigidité du panneau.
Le modèle Brico Fax se fixe facilement avec le système FAX, qui permet de fixer les panneaux de chaque côté du poteau avec un seul support.

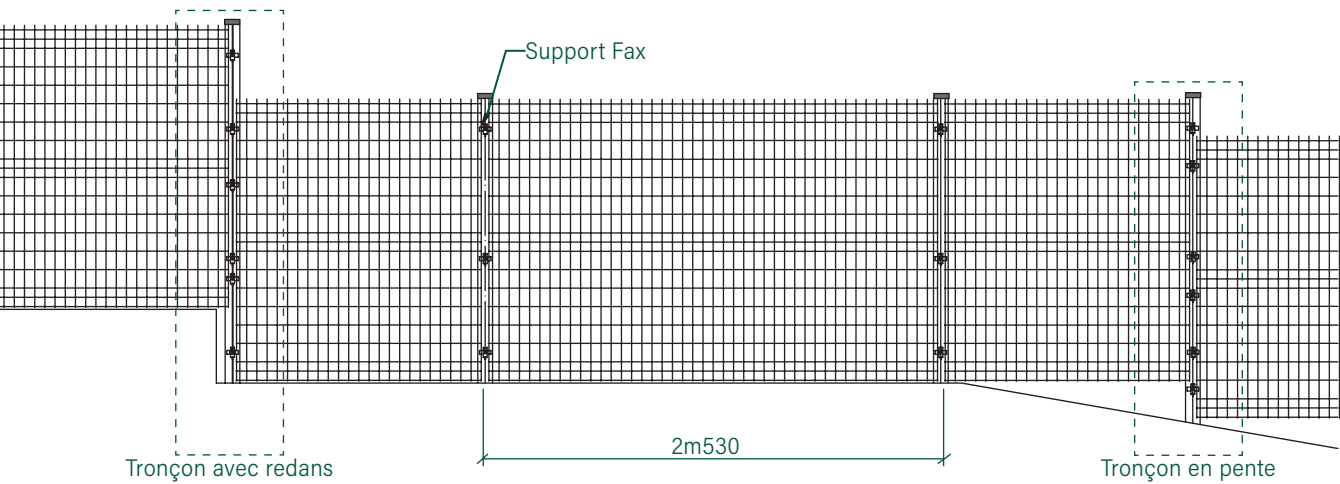

TRONÇON AVEC REDANS
Placez le poteau le plus long (longueur normale + palier) en bas et fixez-y les panneaux des deux sections en utilisant les rainures adaptées au palier.


TRONÇON EN PENTE
Placez le poteau le plus long (longueur normale + dénivelé) en bas et fixez-y les panneaux des deux sections supérieure et inférieure à l'aide d'un double nombre de supports.

Caractéristiques techniques

POTEAU LUX

- Poteaux type LUX 50, à crémaillère longitudinale pour la fixation des accessoires et agrafes nécessaires pour la tension des fils et du grillage (support Fax).
- Tôle d'acier teneur en carbone selon la norme EN-10346
- Résistance à la traction de 300 à 400 N/mm2.
- Poteaux avec capuchon en polypropylène résistant aux conditions atmosphériques.


Détail poteau Lux 50
Poids du profil: 1,50Kg/ml
Tôle galvanisée Z-275
I/V= 2,20cm³

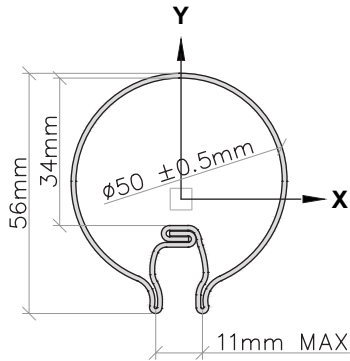

PANNEAU

- Panneau en treillis soudé et à plusieurs plis pour une plus grande rigidité.
- Dimensions du treillis: 100x55.
- Diamètre du fil: 4mm.
- Picot défensif en partie haute ou basse suivant orientation du panneau.


Détail panneau
Brico Fax

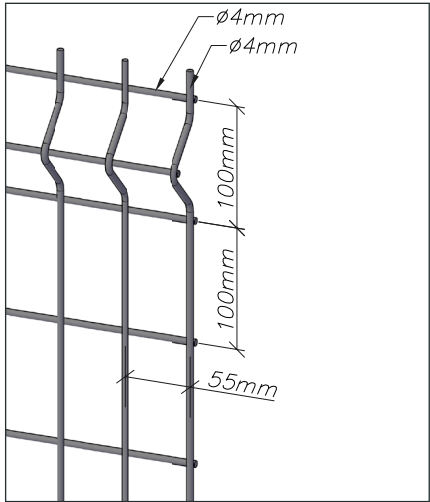


HAUTEUR CLÔTURE	PANNEAU			POTEAU				SUPPORTS X POTEAU	DIMENSIONS ENTRE AXE POTEAU
	LONGUEUR	HAUTEUR	PLIS	TYPE	ÉPAISSEUR	LONGUEUR TOTALE SCELLEMENT	LONGUEUR TOTALE PLATINE		
1m00	2m495	1m03	2	LUX 50	1,3mm/e.m.	1m25	1m05	2	2m530
1m50		1m43				1m80	1m50		
2m00		1m93	3			2m35	2m00	3	

SYSTÈME DE FIXATION POTEAU/ PANNEAU

Support Fax métallique: fixé à la crémaillère à l'aide de vis de sécurité indémontables de type Torx-05 de M.8x21 fixées à l'aide d'une clé spéciale.

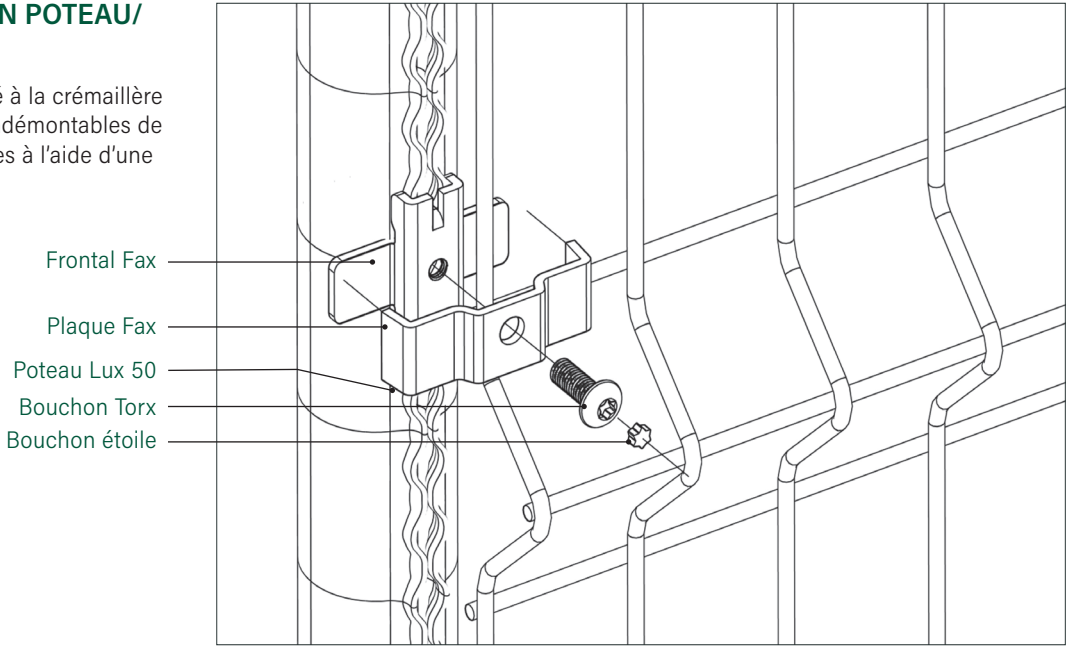

Vue latérale

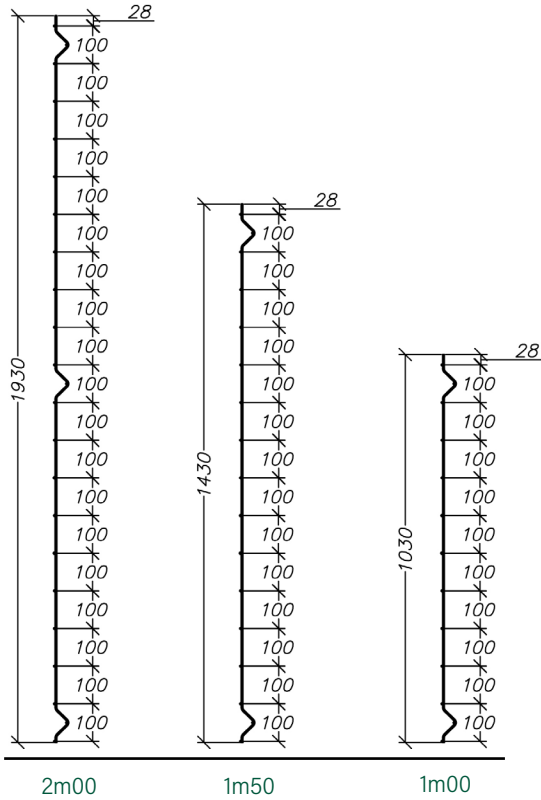

Systèmes d'ancrage

SCELLEMENT

Sur une surface de terre ou sur un mur, les poteaux peuvent être ancrés en utilisant du béton.



PLATINE

Possibilité d'incorporer une platine pour installer les poteaux sur un mur en béton. Dimensions de la plaque: 120x120x8mm.




PLATINE EN L

Possibilité d'ajouter une platine en forme de L pour fixer les poteaux à un mur en béton. Dimensions de la plaque: 120x120x8mm.




Systèmes à bavolet

- Possibilité d'ajouter un fil barbelé en clôtures de sécurité.
- Supplément à bras incliné pour y placer les supports et les agrafes nécessaires pour l'installation du fil barbelé.

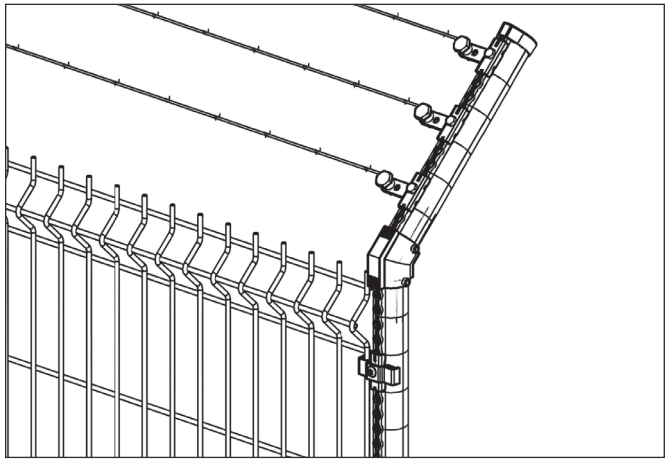

BAVOLET
Système de bavolet avec fil de fer barbelé.

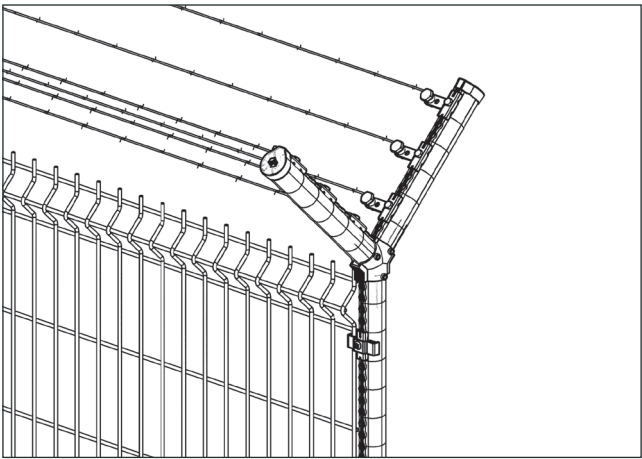


DOUBLE BAVOLET
Système de bavolet double avec fil de fer barbelé.


Revêtement anticorrosion

Tous les matériaux de la clôture sont sendzimir et plastifiés selon le système de revêtement anticorrosion **Rivisa Protecline**.


- Épaisseur minimale: 100 microns.
- Possibilité de plastification Rivisa Protecline Plus, qui augmente la durée de vie des matériaux.
- Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de Rivisa. Couleurs.




Manuel de pose




1 Marquer la ligne de clôture à l'aide d'une corde. Percer les trous pour la fondation des poteaux à la distance indiquée par l'entraxe.

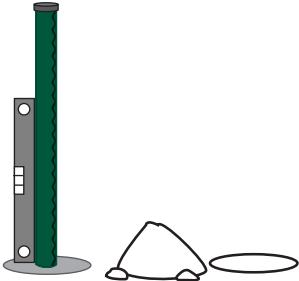


2 Cimenter le premier poteau et le mettre à niveau à l'aide d'un niveau.

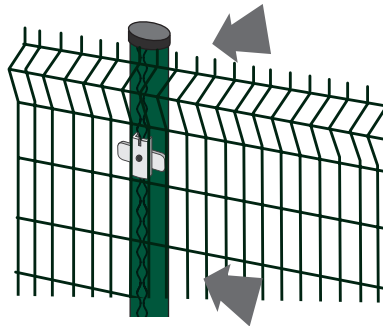


3 Installer la façade du support Fax sur la crémaillère du poteau Lux et placer le panneau devant le support.

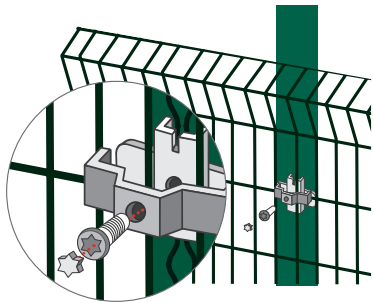


4 Placer la pièce supérieure du support sur le panneau et la visser sur la façade déjà installée à l'aide de la vis. Une fois serré, terminer avec le bouchon

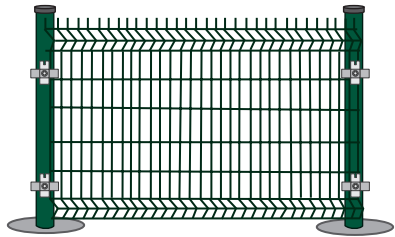


5 Installer le deuxième poteau en suivant les mêmes étapes.

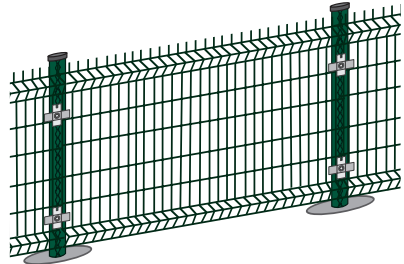

6 Répéter l'opération autant de fois que nécessaire.

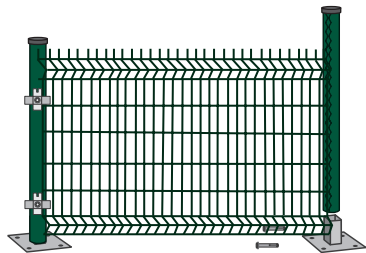

7 Si vous optez pour une fixation avec platine plutôt que scellement, vissez la base et insérez le premier poteau. Accrochez le panneau et placez le poteau suivant.

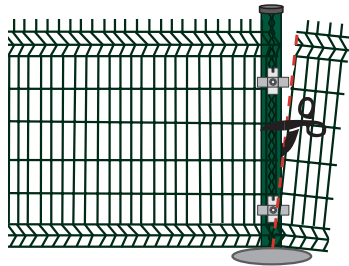

8 Si nécessaire, découpez le panneau pour obtenir une finition plus précise.

